

# 電子漫画塾

でんしまんがじゅく

マンガカセット

M・02

From TV  
animation

SLAM DUNK



とりあつかいせつめいしょ

取扱説明書

© 井上雄彦／集英社・テレビ朝日・電通・東映動画

© BANDAI 1995 MADE IN JAPAN

## ご注意


★お使いになる前に、電子漫画塾 本体の取扱説明書  
をお読みください。

★電子漫画塾 を初めて使うときは、裏側の電池カ  
バーを開けて、電池をセットしてください。  
電池についての詳しい説明は、本体の取扱説明書  
の35ページにあります。

★マンガカセットを抜き差しするときは、必ず電源  
スイッチを切ってからにしてください。



|   |    |
|---|----|
| テレビアニメ スラムダンクでパワーアップ! .....                 | 2  |
| スタンプを <sup>つか</sup> 使いこなす .....             | 6  |
| モンタージュでキミだけのキャラクターを <sup>つく</sup> 作ろう ....  | 8  |
| パラパラアニメを <sup>たの</sup> 楽しもう .....           | 11 |
| テレビアニメ スラムダンク スタンプ <sup>いちらん</sup> 一覧 ..... | 12 |

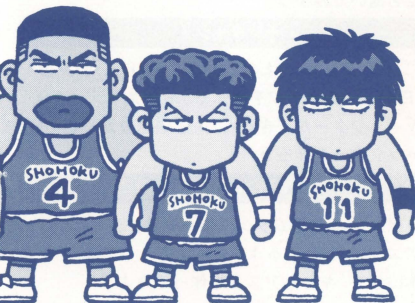

# テレビアニメスラムダンクで

テレビアニメ スラムダンクの世界を、このマンガカセットで電子漫画塾に再現しよう！

マンガカセットの機能は、スケッチ画面、オープニング画面、パズル画面のどれかを開いてから使おう。

## スタンプ

人気キャラクターのポーズや背景のスタンプがそろっているよ。お絵描きツールやスタンプでいろんな絵を描いてみよう。

## モンタージュ


「モンタージュ」ってわかるかな？ 体・りんかく・目・頭・口の5つのパーツを選んで、モンタージュで合成キャラクターができるんだ。思いきりカッコいいキャラクターを作ろう！

## パラパラアニメ

テレビアニメ スラムダンクのキャラクターのパラパラアニメがついてるよ。ダイナミックな動きをお手本にして、キミもアニメを作ってみよう！

# パワーアップ!

## 1 マンガカセットをセットする

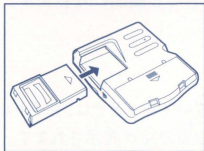

かならず電源スイッチを切った状態で、カセットの向きを間違えないように図をよく見てセットします。

## 2 電源スイッチを入れる



本体の右側面の電源スイッチを上スライドさせると、電源が入ります。

！電源スイッチを入れたまま5分以上放っておくと、ピーピーピー…と鳴ります。  
使わないときは、スイッチを切りましょう。 3


### 3 タイトル画面からもくじ画面へ



タイトル画面が表示されます。画面にタッチすると、もくじ画面になります。

！オープニング画面に絵が描いてあるときは、タイトル画面の前にオープニング画面の絵が表示されます。

### 4 もくじ画面でページを開く

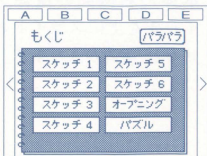


ここからスケッチ画面、オープニング画面、パズル画面を開くことができます。

！ここからの操作がわからないときは、本体の取扱説明書を読んでください。

# ペンタッチの位置直しをしたい場合



図のようにタッチペンのペン先で位置直しスイッチを押すと、次の画面が表示されます。

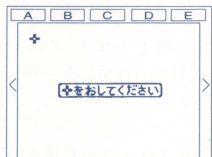


これは、実際のペンタッチの位置と画面に出る絵の位置を正確に合わせるための操作です。左上と右下に✕が表示されるので、✕の中心にタッチペンで軽く1回ピッと音がするまでタッチします。

! この画面は、初めて使うときと長時間電池をはずしておいたときに自動的に表示されます。詳しくは、本体の取扱説明書の6ページ、34ページを読んでください。

# スタンプを使いこなす<sup>つか</sup>

テレビアニメ スラムダンクのキャラクターのスタンプは、メニューDから<sup>えら</sup>選ぶんだ。いっぱいあるぞ。

## 1 はいけいスタンプを押す<sup>お</sup>

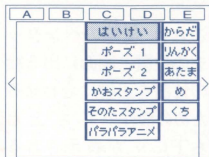

メニューDにタッチすると、スタンプの種類<sup>しゅるい</sup>の一覧<sup>いちらん</sup>が出てきます。ここでは、[はいけい]にタッチします。




はいけい<sup>はいけい</sup>背景スタンプが<sup>ひょうじ</sup>表示されます。メニューパネルの◻または◻にタッチすると、次の背景スタンプに<sup>つぎ</sup>切り替<sup>かは</sup>わるので、好きなもの<sup>す</sup>をタッチして<sup>えら</sup>びます。


! ◻にタッチすると<sup>さ</sup>左右反転<sup>ゆうはんてん</sup>します。  
どちらか好きな方<sup>す</sup>を選びます。<sup>ほう</sup>



## 2 キャラクターのポーズを選ぶ えら

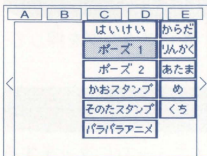

メニュー D にタッチして、こんど今度は[ポーズ 1]を えらびます。

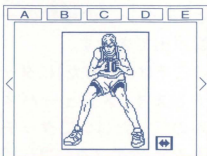

おな同じようにメニューパネルの◀または▶にタッチして、スタンプを切り替きえます。好きなポーズスタンプをタッチして えらびます。

! ◀▶ にタッチすると さ ゆうはんてん左右反転します。

どちらか好きな方 す ほう えらを選びます。




がめん画面にタッチすると、背景スタンプの うえ上にポーズスタンプを お押せます。

! [ポーズ 2][かおスタンプ][そのたスタンプ]も どうよう同様です。

# モンタージュでキミだけの キャラクターを作ろう


からだ 体・りんかく・目・頭・口の順 順番にスタンプを押して  
いくとうまくいくぞ。

## 1 からだを選ぶ

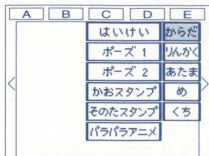

メニューDにタッチすると、スタンプの種類の一覧が出てきます。

ここでは、[からだ]にタッチします。メニューパネルの◀または▶にタッチすると、次のスタンプに切り替わるので、好きなものをタッチして選びます。

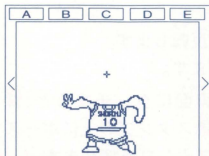

画面の好きな位置にタッチして、からだスタンプを押します。

選ぶ前に◀▶にタッチすると左右反転します。どちらか好きな方にします。

## 2 りんかくを選ぶ<sup>えら</sup>



メニューDにタッチして、今度は<sup>こんど</sup>[りんかく]を選びます。

同じようにメニューパネルの◀または▶にタッチして、スタンプを切り替えます。<sup>す</sup>好きなものをタッチして<sup>えら</sup>選びます。画面<sup>めん</sup>にタッチして、りんかくスタンプを押<sup>お</sup>します。

！選ぶ<sup>えら</sup>前に<sup>まえ</sup>◀▶にタッチすると左右反転します。

どちらか好きな方<sup>ほう</sup>にします。

！からだの上<sup>うへ</sup>にある☆にペン先<sup>さき</sup>を合<sup>あ</sup>わせてタッチすると、だいたいちょうどよい位置<sup>い ち</sup>にりんかくスタンプを押<sup>お</sup>せます。この後<sup>あと</sup>も同じように☆は次<sup>おな</sup>のスタンプを押<sup>お</sup>す位置<sup>い ち</sup>の目安<sup>めやす</sup>になります。

！うまくいかないときは、メニューBの[やりなおし]をタッチして、何<sup>なん</sup>度かやってみてください。

### 3 め あたま くち えら 目・頭・口を選ぶ




おな  
同じようにして、メニュー  
Dから[め][あたま][く  
ち]の順番でスタンプをそ  
れぞれ選んで押します。  
! [くち]用の $\div$ はありま  
せん。

こんなキャラクターができちゃった!



# たの パラパラアニメを楽しもう

テレビアニメ スラムダンクのパラパラアニメを<sup>み</sup>てみよう。なかなかの<sup>はくりよく</sup>迫力 だろう。キミもこんなの<sup>つく</sup>作れる？

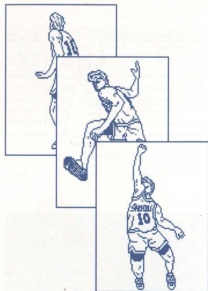

メニューDにタッチして、[パラパラアニメ]を<sup>えら</sup>選  
びます。メニューパネル  
の◀または▶で3<sup>しゅるい</sup>種類の  
パラパラアニメを<sup>えら</sup>選ぶこ  
とができます。




<sup>みぎした</sup>右下の▶にタッチする  
と、パラパラアニメが<sup>れん</sup>連  
続<sup>ぞくひよう</sup>表示されます。

- ❗ やめるときは、<sup>がめん</sup>画面のどこかにタッチします。
- ❗ パラパラアニメのスタンプはポーズ1に<sup>はい</sup>入っています。自分でパラパラアニメを作るときに使用してください。詳しくは、<sup>くわ</sup>本体の<sup>ほんたい</sup>取扱説明書の18ページを<sup>よ</sup>読んでください。

テレビアニメ スラムダンク スタンプ一覧 いちらん

このカセットに入っているスタンプ・パラパラアニメ はい  
いちらんの一覧です。

【はいけい】 (4枚) まい

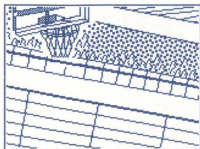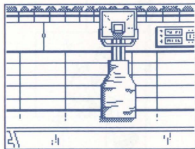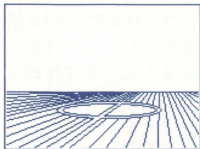

[ポーズ1] (21枚)<sup>まい</sup>



▼次の6枚はパラパラアニメにも使われています。<sup>つぎ</sup>








[ポーズ2] (13枚)<sup>まい</sup>



▼次の2枚はパラパラアニメにも使われています。

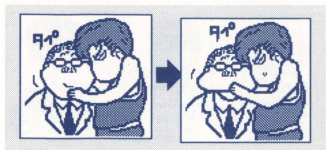


[かおスタンプ] (24枚)<sup>まい</sup>





[そのたスタンプ] (7枚)<sup>まい</sup>




まい  
[からだ] (10枚)



まい  
[りんかく] (10枚)





[め] (10枚<sup>まい</sup>)



[あたま] (11枚<sup>まい</sup>)



[くち] (7枚<sup>まい</sup>)



## おことわり

商品しょうひんの企画きかく、生産せいさんには万全ばんぜんの注意ちゅういをはらっておりますが、ソフトの内容ないようが非常ひじょうに複雑ふくざつなためにプログラム上じょう、予期よきできないような不都合ふつごうが発見はっけんされる場合ばあいが考えられます。万一まんいち、誤動作ごどうさ等とうを起こすような場合ばあいがございましたら、相談そうだんセンターまでご一報いっぽうください。

## お買い上げのお客様へ

商品についてお気づきの点がございましたら、お客様相談センターまでお問い合わせください。住所、電話番号、保護者の方とお子様のお名前・お年も必ずお知らせください。

バンダイお客様相談センター

(関東)台東区駒形2-5-5 〒111-81

☎ 03-3847-6666

(関西)大阪市北区豊崎4-12-3 〒531

☎ 06-375-5050

(中部)名古屋市昭和区御器所3-2-5 〒466

☎ 052-872-0371

●電話受付時間 月～金曜日(祝日を除く)10時～16時

●電話番号はよく確かめてお間違いのないようご注意ください。

